



# makeblock

Codeys Gefühle  
mit den Tasten ändern

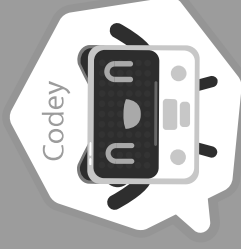

# makeblock

Erstellt von: Makeblock Co., Ltd.  
Adresse: 4th Floor, Building C3, Nanshan iPark, No.1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District,  
Shenzhen, Guangdong Province, China  
Service-Hotline: +86 (0)755-26392228  
[www.makeblock.com](http://www.makeblock.com)

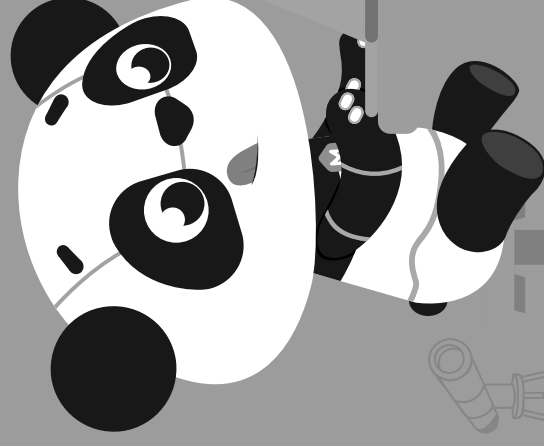

Codey hat drei Tasten – A, B und C. Diese Broschüre wurde entworfen, um dir beizubringen, wie man diese drei Tasten verwendet, um Codey unterschiedliche Gefühle zu geben. Scanne den QR Code, um dir das Demo-Video anzusehen.

# 1

## Einen Klangeffekt hinzufügen

Ziehe den Baustein „Spiele Geräusch“ in den Skriptbereich.




Du kannst einen anderen Klang auswählen.


# 2

## Codey Rocky seinen Gesichtsausdruck geben

In der Kategorie „Aussehen“ findest du den Baustein „zeige Bild“. Ziehe den Baustein in den Skriptbereich, und füge ihn dem Ende des Bausteins „spiele Geräusch“ hinzu.

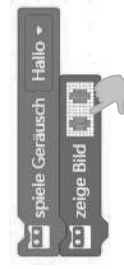

Du kannst das Bild bearbeiten.

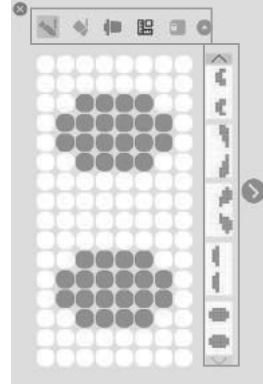


Verwende die Symbolleiste, um selbst ein Bild zu zeichnen.

Oder wähle hier ein Bild aus.

# 3

## Ein Ereignis hinzufügen

Füge den Baustein „wenn Taste A gedrückt ist“ den vorherigen Bausteinen hinzu. So sollte dein Programmiercode aussehen:

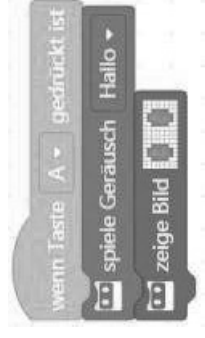


Du hast ein Stück Programmiercode in Codey Rocky hochgeladen. Als nächstes lädst du den Programmiercode hoch, um auszuprobieren, ob es funktioniert, wie erwartet!



Mehr Funktionen ausprobieren

“ Versuche, Codey Rocky die folgenden Programme hinzuzufügen, genauso, wie du es gerade gemacht hast! ”

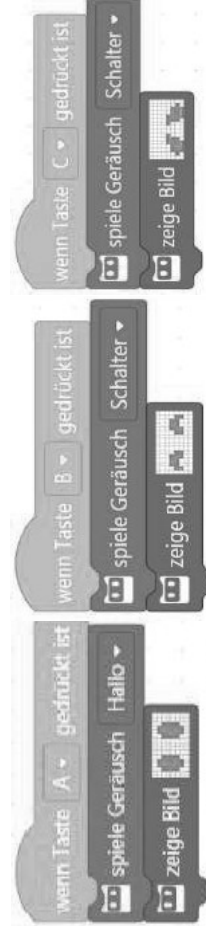


## Probiere es aus!



## Herausforderung

Kannst du die drei Tasten verwenden, um Codey Rocky dazu zu bringen, mehr Gefühle zu zeigen oder unterschiedliche Geräusche zu machen?

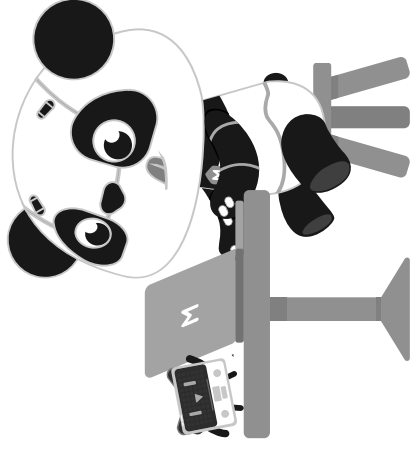

“ Lade den Programmiercode in Codey Rocky hoch. Versuche dann, die Tasten A, B und C zu drücken (Vergiss nicht, deine Programme zu speichern) ”